


manual do usuário

eye

eye r tr
eye r-d tr
eye r h
eye r-d h
eye r 12v h
mini solum way

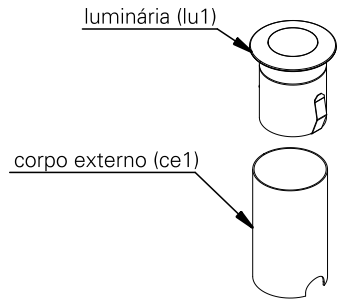

atenção!

na instalação o profissional deve ser qualificado pela norma nacional nbr-5410 e de prevenção de acidentes nr-10, vigentes para segurança da instalação e garantia do produto.
não abra e nem faça modificações elétricas ou mecânicas no produto, não utilize de materiais selantes como silicone para vedação, tais procedimentos acarretará na perda da garantia e pode trazer riscos aos usuários.
nunca instale a luminária com cabo danificado, e somente a instale para a finalidade que foi projetada.
nunca transporte a luminária tracionando-a pelo cabo de alimentação elétrica.
prever na instalação elétrica disjuntor diferencial residual (dr) de sensibilidade 30ma.
por questões de segurança, as instalações em locais próximos a piscina e em áreas molhadas, é preciso respeitar uma distância mínima de 3,5m entre a luminária de tensão elétrica alternada e a área molhada.
certifique-se de conectar a luminária de tensão alternada (110Vac ou 220Vac) ao sistema de aterramento elétrico. em caso de luminária com driver em ponto remoto, tensão elétrica contínua, o sistema de aterramento não deve ser conectado na luminária.
manter sempre a luminária limpa para obter melhores resultados luminosos e garantir vida útil do produto, limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos para evitar riscos e deformações à luminária.
as luminárias tem pintura protetora para ambientes de pH entre 5 a 8 como padrão, para acidez ou alcalinidade diversos, deverão ser adotadas medidas de proteção diferenciadas, para esses casos entrar em contato com a lumini.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP65 - luminária para uso externo

peso
eye r tr - 0,2 kg
eye r-d tr - 0,2 kg
eye r h - 0,2 kg
eye r-d h - 0,2 kg
eye r 12v h - 0,1 kg
mini solum way - 0,2 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
1 corpo externo

ferramentas necessárias
fita de autofusão

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

solo / alvenaria


1.1. crie um nicho com as dimensões abaixo.
para instalação em terra preencha o fundo do nicho com 30mm de brita mais areia.
para instalação em alvenaria, desconsidere a brita e crie um sistema de drenagem.

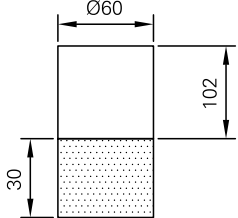


2.1. insira o corpo externo (ce1) no nicho e fixe-o de modo que seu topo fique faceando a superfície do piso acabado.

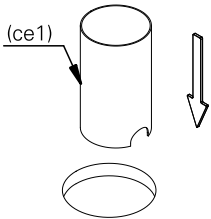


3.1. em caso de driver em ponto remoto, faça a ligação respeitando a distância até 5m entre a luminária (lu1) e o driver, para não acarretar no mal funcionamento.

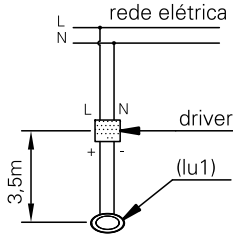

4.1. encaixe a luminária no corpo externo (ce1).
obs: para eye r difusa dim fr phase tr, aloje o driver (dr1) no corpo externo (ce1).

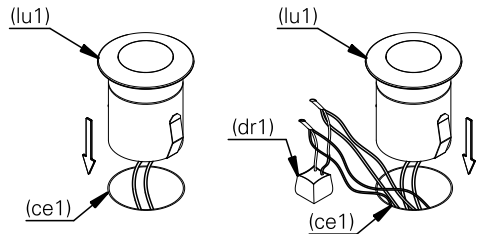


5.5 a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

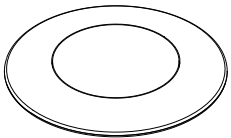


drywall

1.2. faça o nicho com o diâmetro de 60mm com a profundidade de 112mm conforme a imagem abaixo.
obs: mini eye r 12v h = nicho Ø53mm

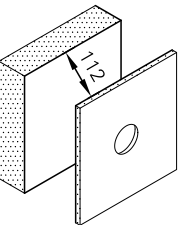

2.2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.
após encaixe a luminária no nicho.
certifique-se que a tensão da luminária é compatível com a rede.

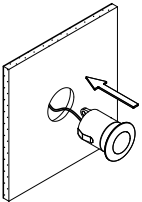

3.2. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

