


rocket

rocket sm ext esp
rocket sm ext rst
rocket sm ext cnp

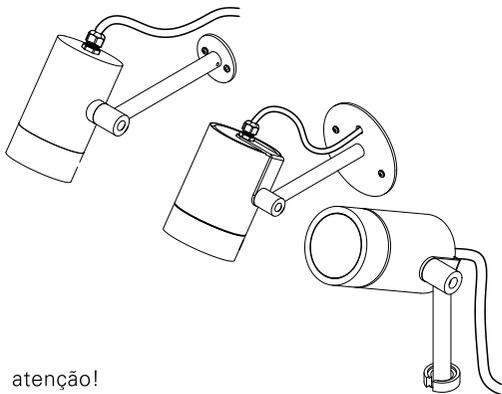

atenção!

na instalação o profissional deve ser qualificado pela norma nacional nbr-5410 e de prevenção de acidentes nr-10, vigentes para segurança da instalação e garantia do produto. não abra e nem faça modificações elétricas ou mecânicas no produto, não utilize de materiais selantes como silicone para vedação, tais procedimentos acarretará na perda da garantia e pode trazer riscos aos usuários. nunca instale a luminária com cabo danificado, e somente a instale para a finalidade que foi projetada. nunca transporte a luminária tracionando-a pelo cabo de alimentação elétrica. prever na instalação elétrica disjuntor diferencial residual (dr) de sensibilidade 30ma. certifique-se de conectar a luminária de tensão alternada (110Vac ou 220Vac) ao sistema de aterramento elétrico. em caso de luminária com driver em ponto remoto, tensão elétrica contínua, o sistema de aterramento não deve ser conectado na luminária. manter sempre a luminária limpa para obter melhores resultados luminosos e garantir vida útil do produto, limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos para evitar riscos e deformações à luminária. as luminárias tem pintura protetora para ambientes de pH entre 5 a 8 como padrão, para acidez ou alcalinidade diversos, deverão ser adotadas medidas de proteção diferenciadas, para esses casos entrar em contato com a lumini.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP65 - luminária para uso externo / interno

peso
rocket sm ext esp - 0,9 kg
rocket sm ext rst - 0,9 kg
rocket sm ext cnp - 0,9 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

ferramentas necessárias
fita de alta fusão
chave allen

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

espeto

1.1. finque o espeto (esp1) diretamente no solo, com uma profundidade suficiente para deixa-la firme.

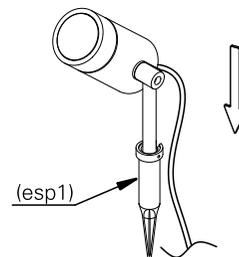


2.1. para orientar o fecho de luz, afrouxe o parafuso da haste com a chave allen e mova a luminária (lu1) para o ângulo desejado. após ajustado, aperte o parafuso com a chave allen.

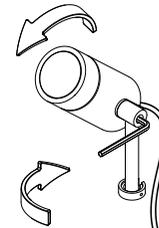


roseta

1.2. utilize os parafusos (p1) para fixar a luminária.

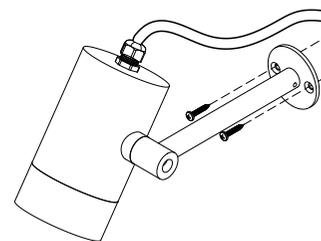


2.2. para orientar o fecho de luz, afrouxe o parafuso da haste com a chave allen e mova a luminária (lu1) para o ângulo desejado. após ajustado, aperte o parafuso com a chave allen.

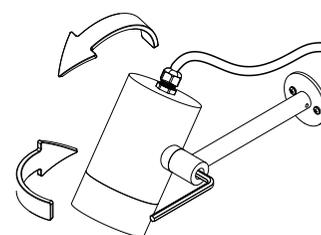


canopla


1.3. utilize os parafusos (p1) para fixar a luminária.

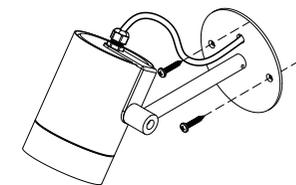

2.3. para orientar o fecho de luz, afrouxe o parafuso da haste com a chave allen e mova a luminária (lu1) para o ângulo desejado. após ajustado, aperte o parafuso com a chave allen.

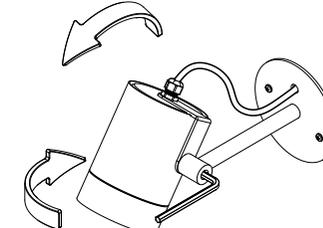

3.3. faça a ligação elétrica com aterramento. isole os fios separadamente com fita isolante e autofusão. os fios devem ser sempre isolados com no mínimo duas camadas de fita sem corte. é importante que a fita fique bem esticada e com a mesma espessura do isolamento do condutor.

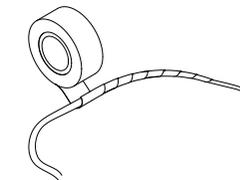

4.3. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

