


rocket

rocket sm ext a haste regulável
rocket xsm ext a haste regulável

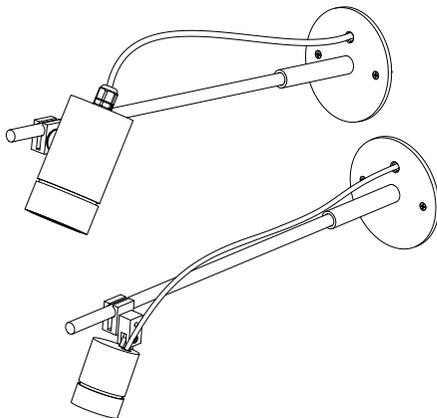

atenção!

- na instalação o profissional deve ser qualificado pela norma nacional nbr-5410 e de prevenção de acidentes nr-10, vigentes para segurança da instalação e garantia do produto.
- não abra e nem faça modificações elétricas ou mecânicas no produto, não utilize de materiais selantes como silicone para vedação, tais procedimentos acarretará na perda da garantia e pode trazer riscos aos usuários.
- nunca instale a luminária com cabo danificado, e somente a instale para a finalidade que foi projetada.
- nunca transporte a luminária tracionando-a pelo cabo de alimentação elétrica.
- prever na instalação elétrica disjuntor diferencial residual (dr) de sensibilidade 30ma.
- por questões de segurança, as instalações em locais próximos a piscina e em áreas molhadas, é preciso respeitar uma distância mínima de 3,5m entre a luminária de tensão elétrica alternada e a área molhada.
- certifique-se de conectar a luminária de tensão alternada (110Vac ou 220Vac) ao sistema de aterramento elétrico. em caso de luminária com driver em ponto remoto, tensão elétrica contínua, o sistema de aterramento não deve ser conectado na luminária.
- manter sempre a luminária limpa para obter melhores resultados luminosos e garantir vida útil do produto, limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos para evitar riscos e deformações à luminária.
- as luminárias tem pintura protetora para ambientes de pH entre 5 a 8 como padrão, para acidez ou alcalinidade diversos, deverão ser adotadas medidas de proteção diferenciadas, para esses casos entrar em contato com a lumini.

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP65 - luminária para uso externo / interno

peso
rocket sm ext a haste regulável - 1,2 kg
rocket xsm ext a haste regulável - 0,8 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminárias

ferramentas necessárias
chave philips
fita isolante


informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. alinhe a haste (h1) com o fixador (f1) e a canopla, e fixe os 3 elementos utilizando o parafuso (p1).

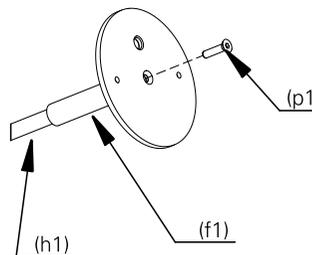


2. utilize os parafusos (p2) para fixar a luminária.

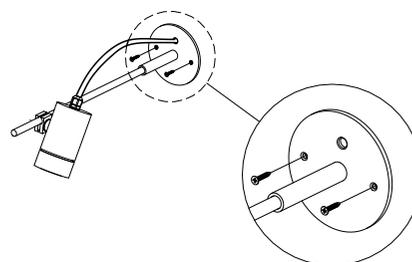


rocket sm
3. para posicionar a luminária (lu1) afrouxe o parafuso da haste com a chave allen e mova a luminária (lu1) para a posição desejado. após ajustado, aperte o parafuso com a chave allen.

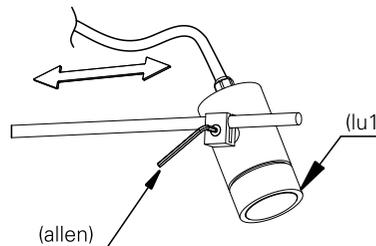


4. para orientar o fecho de luz, afrouxe o parafuso da haste com a chave allen e mova a luminária (lu1) para o ângulo desejado. após ajustado, aperte o parafuso com a chave allen.

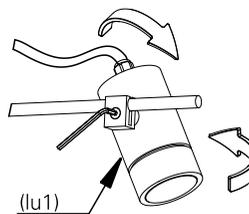


rocket xsm
5. para posicionar a luminária (lu1) afrouxe o parafuso (p3) da haste com a chave allen e mova a luminária (lu1) para a posição desejado. após ajustado, aperte o parafuso com a chave allen.

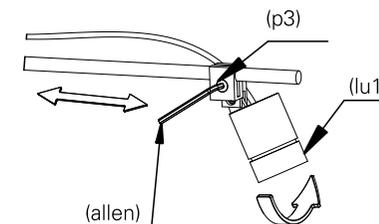

6. para orientar o fecho de luz, afrouxe o parafuso(p4) da haste com a chave allen e mova a luminária (lu1) para o ângulo desejado. após ajustado, aperte o parafuso com a chave allen.

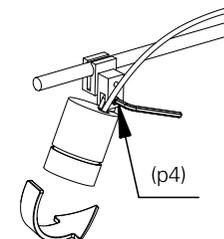

7. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

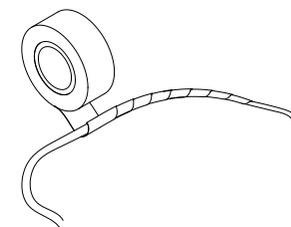

8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

