


bossa

bossinha s
bossa s
super bossa s
big bossa s

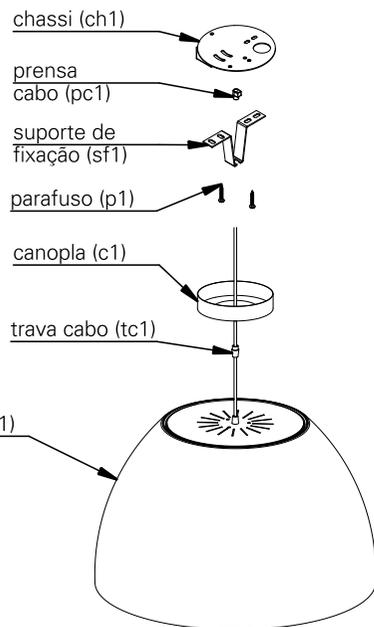

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

bossinha s - 3,2 kg
bossa s - 7,5 kg
super bossa s - 14,0 kg
big bossa s - 12,2 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas
1 chave allen

ferramentas necessárias

chave phillips
chave allen

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. passe o suporte dobrável (sd1) pelo nicho conforme o passo (a1) e em seguida posicione o suporte dobrável (sd1) conforme o passo (a2).

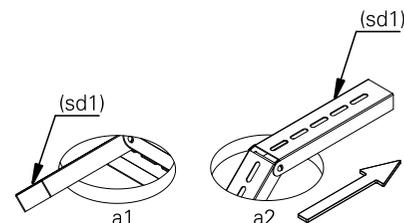


2. utilize o suporte dobrável (sd1) para distribuir o peso da luminária ao forro. certifique-se que está bem posicionado.

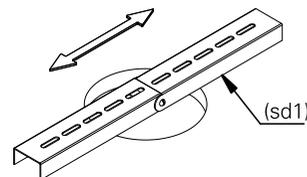


3. desrosqueie a bucha (kd3) e encaixe no suporte dobrável (sd1).

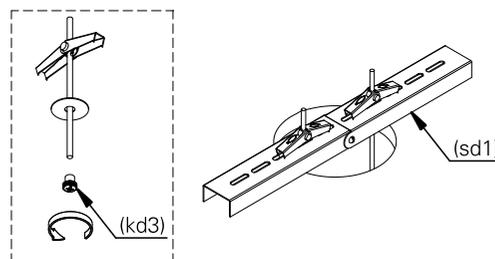


4. nota: a luminária possui almofadas internas de proteção. não retire antes da etapa número 10 do processo de instalação. desrosqueie o trava cabo (tc1) da canopla (c1). desça o trava cabo e a canopla.

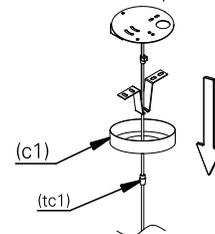


5. desencaixe o prensa cabo do suporte de fixação (sf1).

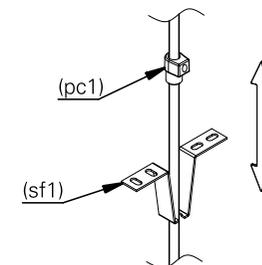


6. aperte a bucha (kd3) para fixar o chassi (ch1) e o suporte de fixação (sf1) no forro.

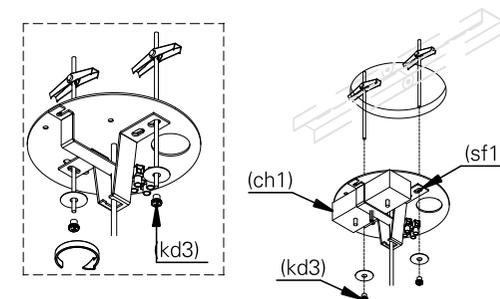

7. utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1) e ajuste a altura da luminária. prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.

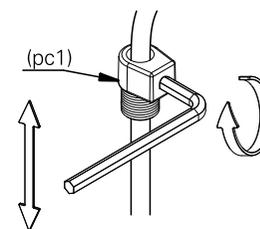


8. encaixe novamente o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1). certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.

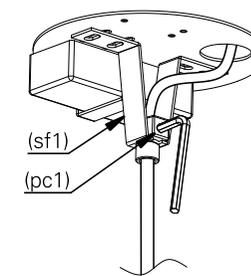


instalação passo a passo

9. faça a ligação elétrica. isole os três fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos três fios, vedando completamente a emenda.



10. encaixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie o trava cabo (tc1).

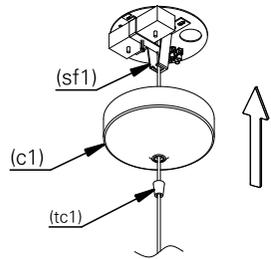

11. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento. mova a luminária (lu1) para cima e para baixo para obter a luz direta ou indireta.

