


kube

kube n1
kabe n2

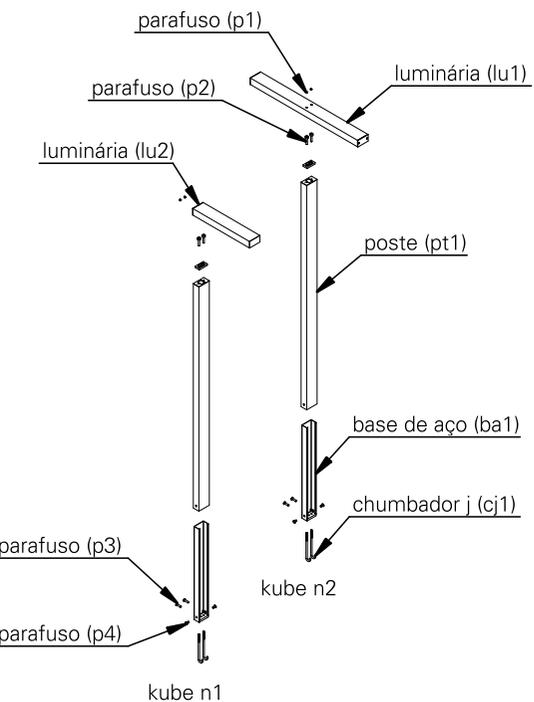

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP54 - luminária para uso externo

peso
kabe n1 - 3,5 kg
kabe n2 - 7,0 kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária
2 chumbador tipo j c/ arruela e porca

ferramentas necessárias
chave allen
chave de fenda

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


lumini.com.br

instalação passo a passo


1. Instale os chumbadores tipo j (cj1) em uma base de concreto (a ser definido em obra) utilizando a furação do gabarito fornecido junto aos chumbadores. deixe o furo central para o cabo de alimentação.

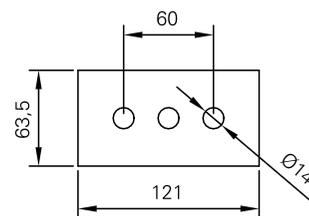


2. fixe os chumbadores tipo j (cj1) deixando-os no mínimo 40mm de rosca para fora da base de concreto.

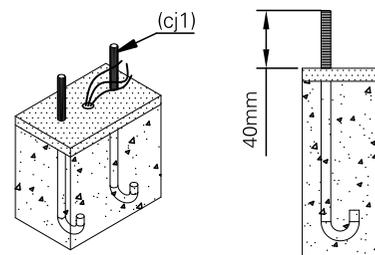


3. solte os parafusos (p3) e (p4) do poste (pt1) e retire a base de aço (ba1).

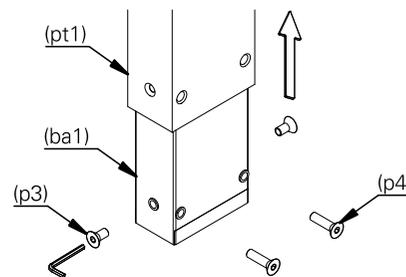


4. encaixe a base (ba1) nos chumbadores tipo j (cj1), passando o cabo de alimentação pelo furo central.

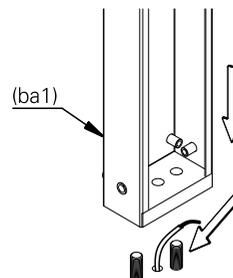


5. coloque a arruela de pressão (ap1), rosqueie e aperte firmemente as porcas de fixação (pf1).

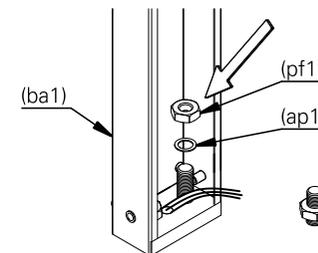


6. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

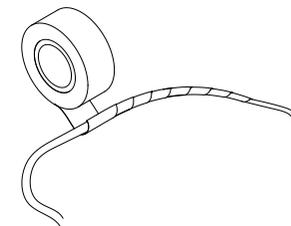

7. coloque o espaçador (es1) sobre o topo do poste (pt1). insira os parafusos allen (p2) sem rosquear até o fim do curso.

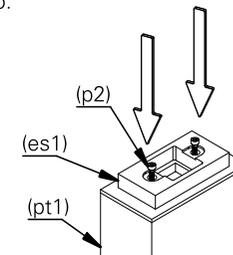


8. retire o parafuso (p1) e passe o cabo de alimentação por dentro do poste (pt1). encaixe a luminária nos parafusos allen (p2).

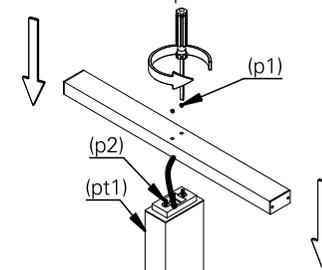


instalação passo a passo

9. aperte os parafusos allen (p2) com a chave allen e utilize um tubo para o aperto final. em seguida coloque os parafusos (p1).
nota: para o modelo kube n1 a fixação é feita na lateral da luminária.

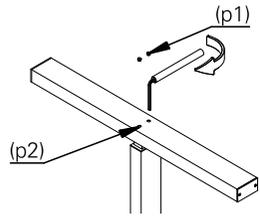

10. termine a fixação encaixando o poste (pt1) na base (ba1), fixando-a com os parafusos (p3) e (p4).

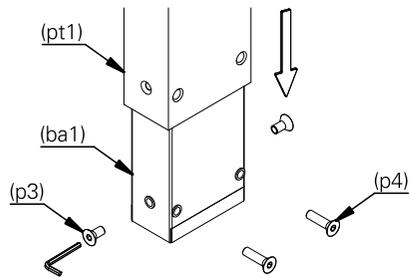

11. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

