


## kube

kube n1 evo  
kabe n2 evo

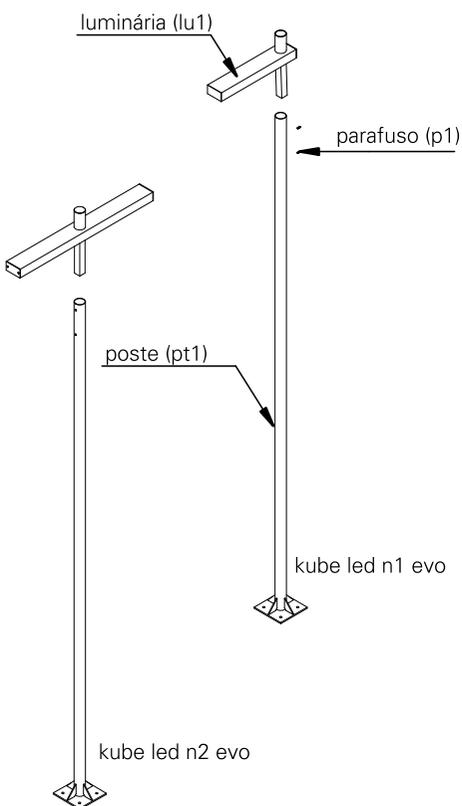

### atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

[lumini.com.br](http://lumini.com.br)

### especificações técnicas

#### fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

#### índice de proteção

IP54 - luminária para uso externo

#### peso

kube n1 evo - 5,1 kg

kube n2 evo - 7,5 kg

#### cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

### instalação

#### conteúdo da embalagem

1 luminária  
1 poste  
1 chave allen

#### ferramentas necessárias

chave allen  
chave de fenda  
furadeira  
fita de alta fusão  
chave de boca

#### informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

# instalação passo a passo


**1.** Instale os chumbadores em uma base de concreto (a ser definido em obra) utilizando a furação da base de aço como gabarito. espere a secagem do concreto conforme a especificação do produto.

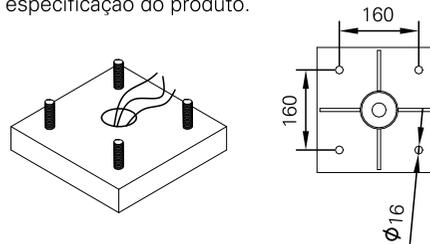


**2.** passe o cabo de alimentação pelo tubo do poste (pt1).

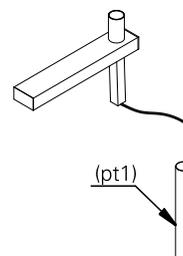


**3.** encaixe a luminária (lu1) pelo tubo do poste (pt1).

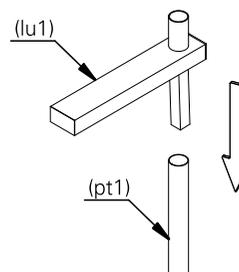


**4.** com a chave allen, aperte os parafusos (p1) em espera.

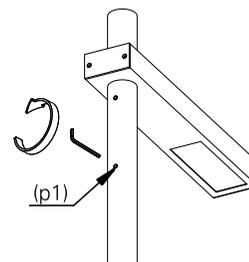

**5.** faça a ligação elétrica na base do poste (pt1). isole os fios separadamente com fita de alta fusão. repita a operação envolvendo o conjunto dos três fios, vedando completamente a emenda.

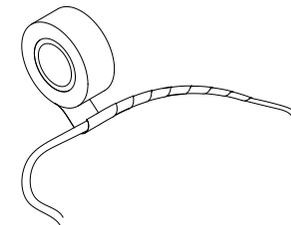

**6.** encaixe o poste (pt1) nos chumbadores e aperte as porcas.

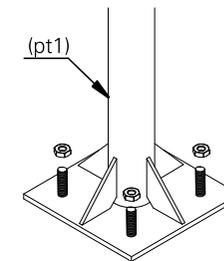

**7.** a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

