


no frame

no frame flex xsm a e
no frame flex md a e
no frame flex md b e
no frame flex sm a e
no frame flex sm b e

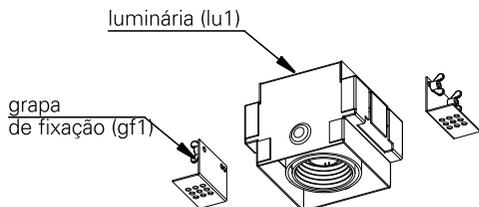

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

no frame flex xsm a e - 0,1 kg
no frame flex md a e - 0,6 kg
no frame flex md b e - 1,0 kg
no frame flex sm a e - 0,5 kg
no frame flex sm b e - 1,0 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

ferramentas necessárias

chave philips

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção


leia atentamente todas as instruções relacionadas a seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


1. faça um nicho no forro conforme a tabela abaixo:
no frame flex xsm a e - nicho = 69x69
no frame flex md a e - nicho = 120x120
no frame flex md b e - nicho = 120x238
no frame flex sm a e - nicho = 96x96
no frame flex sm b e - nicho = 97x186

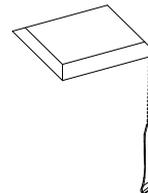


2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

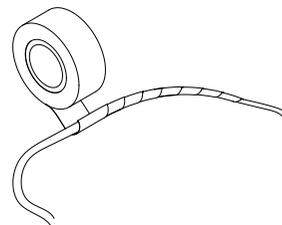


3. ajuste a grapa de fixação (gf1) conforme a espessura do forro.

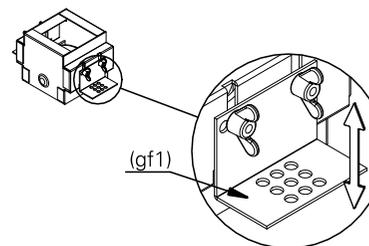

4. gire a luminária (lu1) para entrar no nicho e posicione na posição adequada.

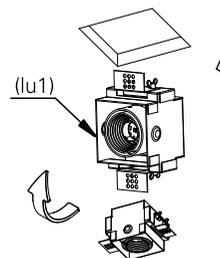

5. utilize os parafusos (p1) para fixar o corpo (co1) e de o acabamento no forro com gesso, não deixando o parafuso aparente. espere a secagem do gesso para prosseguir a próxima etapa.

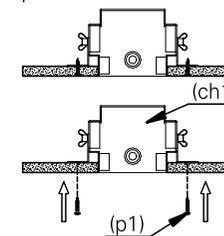

6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

