


rocket

rocket sm cob s

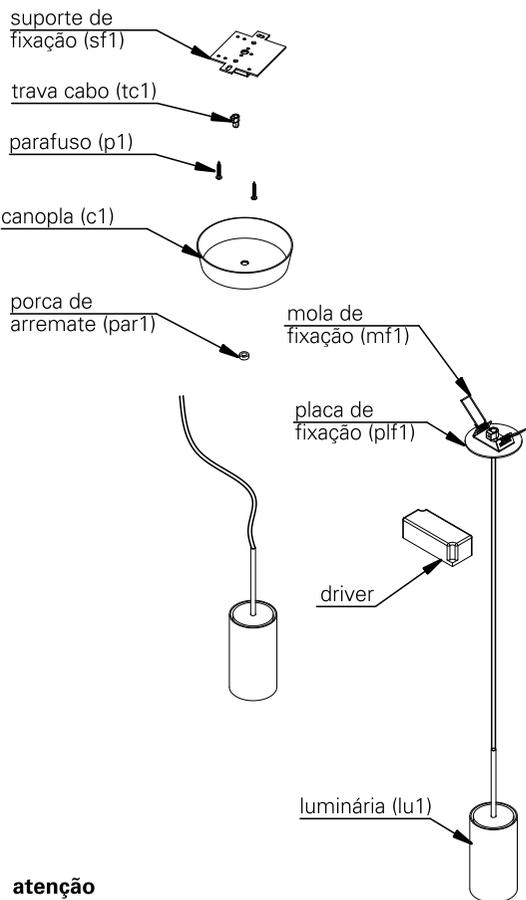

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

rocket sm cob s - 0,9 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

- 1 luminárias
- 2 parafusos
- 2 buchas
- chave allen

ferramentas necessárias

- furadeira
- broca
- chave allen

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

canopla


1. desrosqueie a porca de arremate (par1) da canopla (c1).
desça a porca de arremate e a canopla (c1).

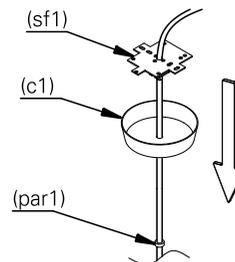


2. desencaixe o prensa cabo (pc1) do suporte de fixação (sf1).

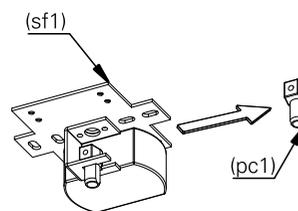


3. utilize os parafusos (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.

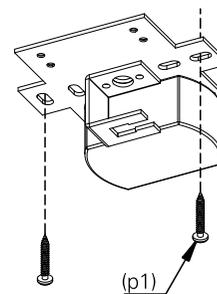


4. utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1) e ajuste a altura da luminária. prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.

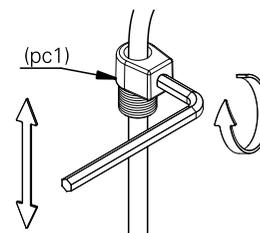


5. encaixe novamente o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1). certifique-se de que o parafuso esteja bem apertado.

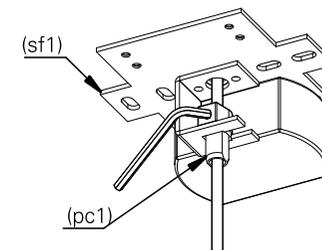


6. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

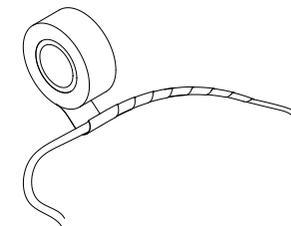

7. encaixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie a porca de arremate (par1).

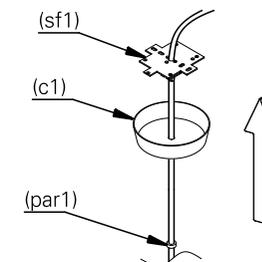


8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.




instalação passo a passo

roseta


1. faça um nicho no forro com 60mm de diâmetro.

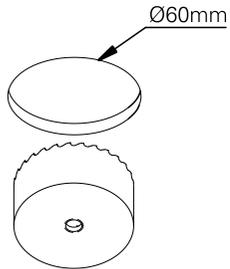


2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

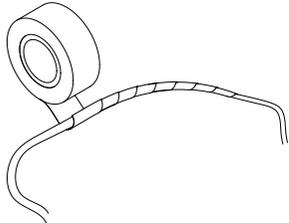


3. aloje o drive sobre o forro.

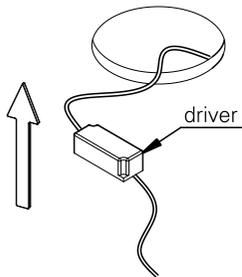

4. levante as molas de fixação (mf1) conforme a ilustração abaixo.

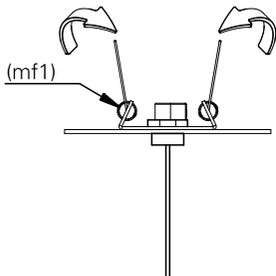

5. segurando as molas de fixação, encaixe a placa de fixação (plf1) no nicho.

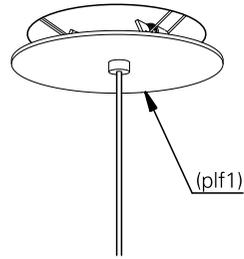

6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

