


super track

super track e - xx kg
super track concentra 30 serie 2 - xx kg

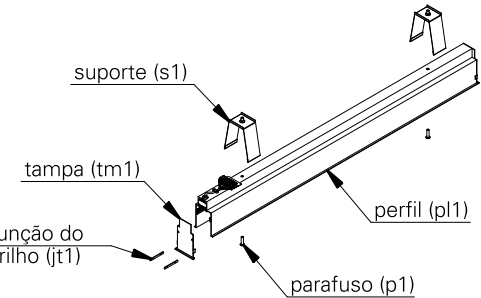

especificações técnicas

fonte de luz
módulo led integrado (incluso)

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

peso
super track e - xx kg
super track concentra 30 serie 2 - xx kg

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem
perfil
suporte de fixação
chave allen

ferramentas necessárias
serra tico tico
chave philips
chave allen

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.


instalação passo a passo




1. faça um nicho no forro de 61mm x comprimento do perfil + 2mm.

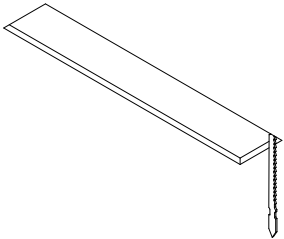


2. afrouxe o parafuso (p1) do perfil (pl1).

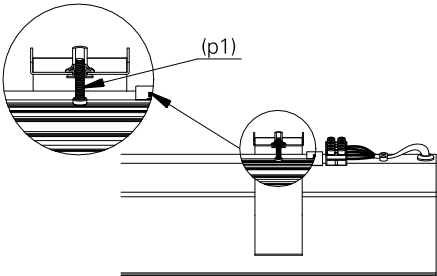


3. faça a ligação elétrica conforme indicado no perfil (pl1).

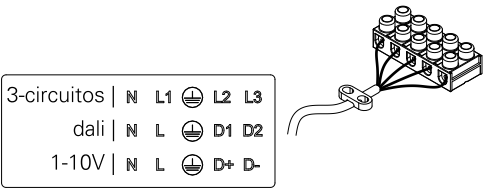


4. encaixe o perfil (pl1) no nicho e em seguida empurre o parafuso para o suporte passar pelo forro. aperte os parafusos (p1).

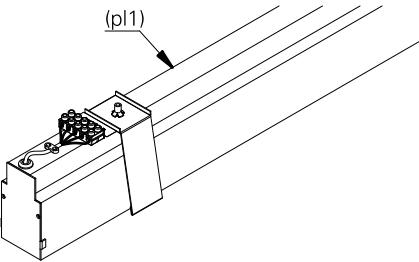

5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

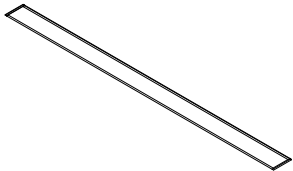

6. em caso de emenda de perfil, encaixe a estrutura no forro conforme a etapa 5 e encaixe a junção do trilho (jt1) no perfil (pl1). empurre a junção do trilho para dentro da ranhura conforme a figura abaixo.

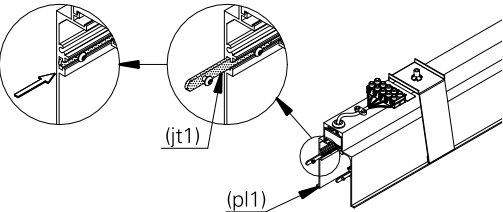

7. encaixe o segundo perfil (pl2) no forro conforme a etapa 5. centralize a junção do trilho (jt1) entre os dois perfis e aperte os parafusos conforme o detalhe interno mostrado abaixo.

