


mini frame

mini frame concentra 8 e sr3
mini frame concentra 17 e sr3
mini frame concentra 34 e sr3
mini frame concentra 50 e sr3
mini frame darklight 8 e sr3
mini frame darklight 17 e sr3
mini frame darklight 34 e sr3
mini frame darklight 50 e sr3

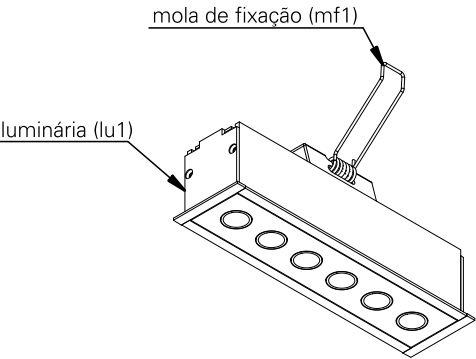

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

para evitar riscos e deformações à luminária, evite o processo de calafetagem.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

mini frame concentra 8 sr3 - 0,3 kg
mini frame concentra 17 sr3 - 0,5 kg
mini frame concentra 34 sr3 - 0,9 kg
mini frame concentra 50 sr3 - 1,2 kg
mini frame darklight 8 e sr3 - 0,3 kg
mini frame darklight 17 e sr3 - 0,5 kg
mini frame darklight 34 e sr3 - 0,9 kg
mini frame darklight 50 e sr3 - 1,2 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

ferramentas necessárias

serra tico tico


informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


1. faça um nicho no forro conforme a tabela abaixo:
mini frame concentra-darklight 8 e sr3 = 93x41
mini frame concentra-darklight 17 e sr3 = 173x41
mini frame concentra-darklight 34 e sr3 = 339x41
mini frame concentra-darklight 50 e sr3 = 505x41

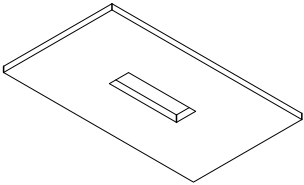



2. aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

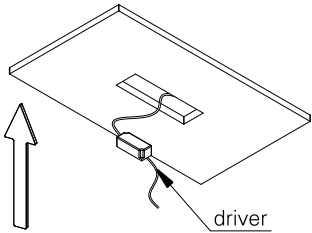

3. levante as molas de fixação (mf1) conforme a ilustração abaixo.

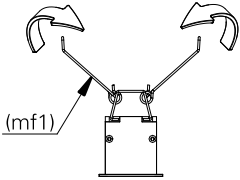

4. segurando as molas de fixação, encaixe a luminária (lu1) no nicho.

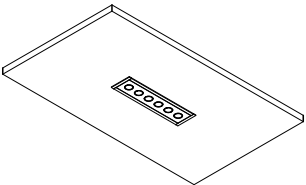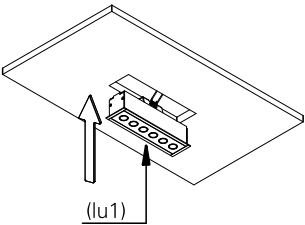

5. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.