


no frame

no frame concentra e 8 série 3
no frame concentra 17 e série 3
no frame darklight 8 e série 3
no frame darklight 17 e série 3

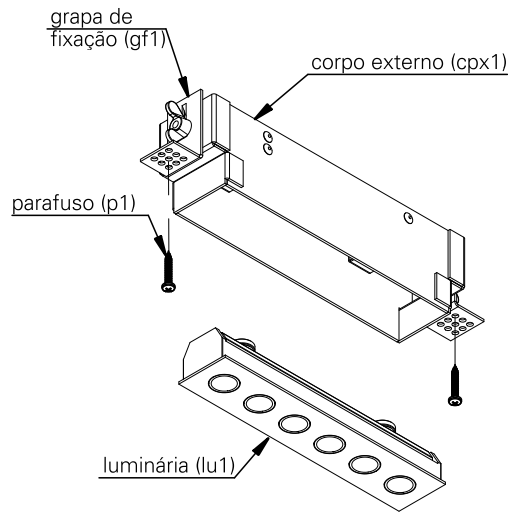

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

ferramentas necessárias

chave philips
serra


informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


1. faça um nicho no forro conforme a tabela abaixo:
no frame concentra-darklight 8 série 3 - nicho=91x44
no frame concentra-darklight 17 série 3 - nicho=171x44

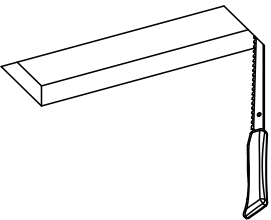


2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

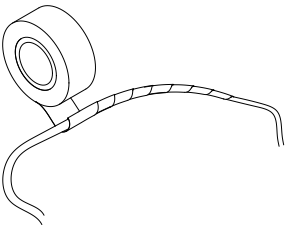


3. vire a chapa de fixação do imã para passagem do driver, em seguida retorne a posição inicial. obs: esse caso será necessário somente para concentra-darklight 8.

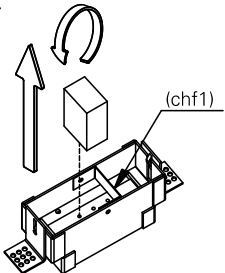


4. ajuste a grapa de fixação (gf1) conforme a espessura do forro.

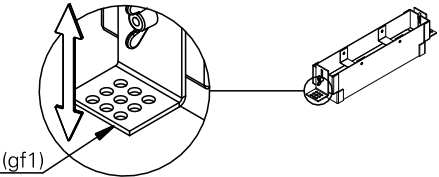


5. encline a luminária (lu1) para entrar no nicho e posicione na posição adequada.

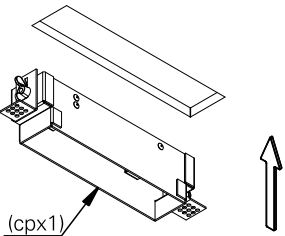

6. utilize os parafusos (p1) para fixar o corpo (co1) e de o acabamento no forro com gesso, não deixando o parafuso aparente. espere a secagem do gesso para prosseguir a próxima etapa.

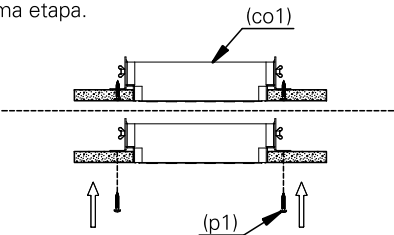

7. encaixe a luminária (lu1) no corpo externo (cpx1).

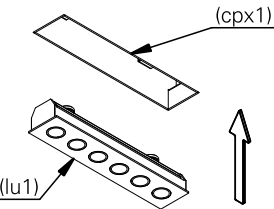

8. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

