
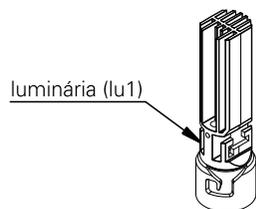


spectra

spectra xsm no frame 2w
spectra xsm no frame 4w
spectra sm no frame 6w
spectra sm no frame 12w
spectra md no frame 18w

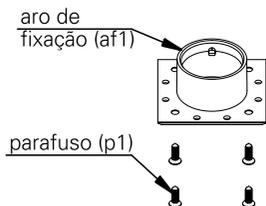

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

spectra xsm no frame 2w - 0,1 kg
spectra xsm no frame 4w - 0,15 kg
spectra sm no frame 6w - 0,26 kg
spectra sm no frame 12w - 0,26 kg
spectra md no frame 18w - 0,37 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

ferramentas necessárias

chave philips

informações importantes

para a instalação, lave e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

1. faça um nicho no forro conforme a tabela abaixo:


spectra xsm no frame 2w - nicho = Ø35
spectra xsm no frame 4w - nicho = Ø35
spectra sm no frame 6w - nicho = Ø52
spectra sm no frame 12w - nicho = Ø52
spectra md no frame 18w - nicho = Ø64

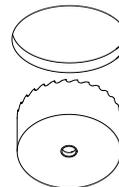


2. segure o aro de fixação (af1) empurre a luminária (lu1), gire sentido horário e retire a luminária.

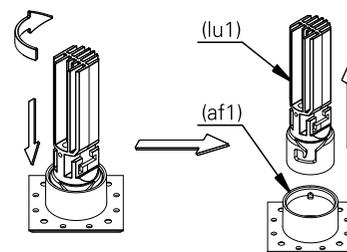


3. encaixe o aro de fixação (af1) no nicho.

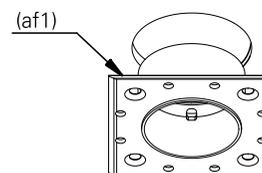


4. utilize os parafusos (p1) para fixar o aro de fixação (af1), em seguida faça o acabamento no forro cobrindo-o com a massa de acabamento, não deixando o parafuso aparente.

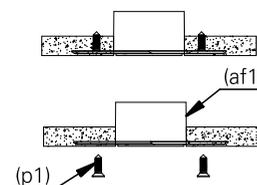

5. aloje o driver sobre o forro. faça a conexão entre os cabos condutores da luminária e os fios da rede elétrica, utilize conectores apropriados para garantir o contato firme e seguro. caso necessário isole-os separadamente com fita isolante.

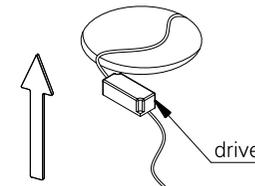

6. encaixe a luminária (lu1) no aro de fixação (af1) e gire no sentido anti-horário.

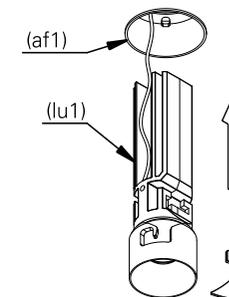

7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

