


manual do usuário

ufo

ufo 150 s
ufo 350 s
ufo 450 s
ufo 550 s

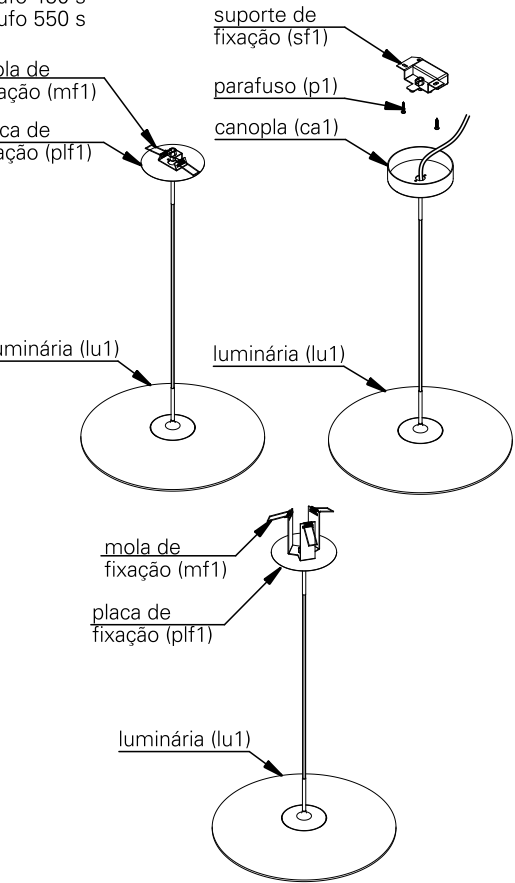

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

ufo 150 s - 0,50 kg
ufo 350 s - 1,9 kg
ufo 450 s - 2,6 kg
ufo 550 s - 3,9 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária
2 parafusos atarrachantes
2 buchas

ferramentas necessárias

furadeira
serra copo

informações importantes

para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.


antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.


instalação passo a passo

versão roseta


1.1. faça um nicho no forro com 60mm de diâmetro.

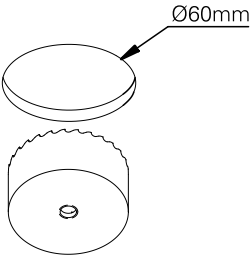


2.1. aloje o driver sobre o forro. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

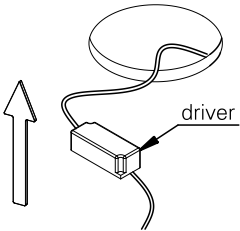

3.1. levante as molas de fixação (mf1) conforme a ilustração.

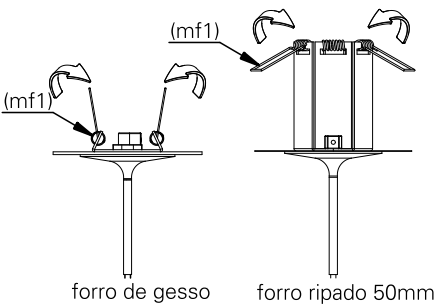


4.1. segurando as molas de fixação, encaixe a placa de fixação (plf1) no nicho.

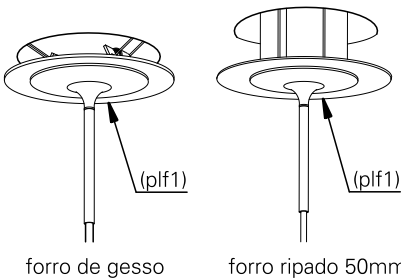


versão canopla


1.2. utilize os parafusos (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.

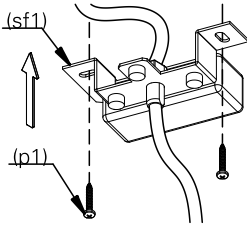

2.2. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

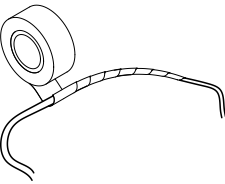

3.2. encaixe a canopla (c1) nos ímãs do suporte de fixação (sf1).

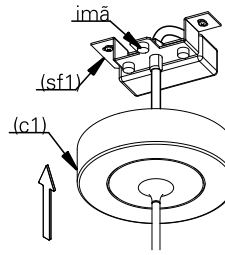

4.2. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

