manual do usuário

bailarina

bailarina s
bailarina s1
bailarina s2
bailarina s3

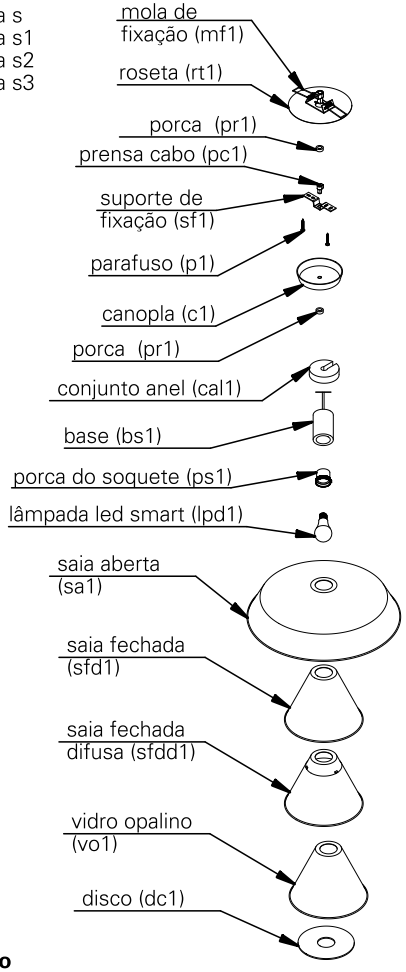

atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

lumini.com.br

especificações técnicas
tensão - bivolt
potência 7W
IRC 90
fluxo luminoso 800lm
conector E27
temperatura de cor 1800-3000K
vida útil 25.000h
equivalênte tipo incandescente 60W
Ø60 x115mm
certificações anatel

o que você precisa
luminária com tecnologia smart
smartphone
rede wi-fi disponível na frequência 2,4GHz
observação - tenha em mãos o "nome da rede" e sua "senha"

peso
saia aberta + saia fechada + conjunto anel - 1,2 kg
saia aberta + saia fechada - 0,8 kg
saia aberta + conjunto anel - 1,0 kg
saia aberta - 0,6 kg
saia fechada + disco + conjunto anel - 1,0 kg
saia fechada + disco - 0,6 kg
saia fechada + conjunto anel - 0,7 kg
saia fechada - 0,3 kg
disco + conjunto anel - 0,8 kg
disco - 0,4 kg
com conjunto anel - 0,5 kg
sem conjunto anel - 0,2 kg

índice de proteção
IP20 - luminária para uso interno

fonte de luz
lâmpada led smart integrado (incluso)

instalação

conteúdo da embalagem
1 luminária

cuidados com o produto
o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

informações importantes
para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo

lumini

versão roseta

1. faça um nicho no forro com 60mm de diâmetro.

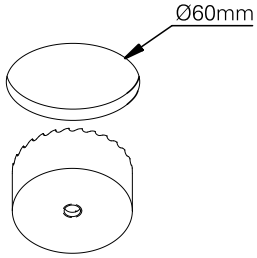

2. levante as molas de fixação (mf1) conforme a ilustração.

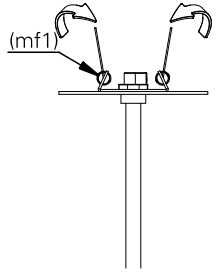

3. segurando as molas de fixação, encaixe a roseta (rt1) no nicho.

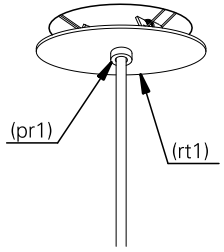

versão canopla

1. desrosqueie a porca (pr1) da canopla (c1). retire o suporte de fixação (sf1) e o prensa cabo (pc1).

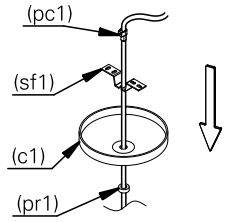

2. utilize o parafuso (p1) para fixar o suporte de fixação (sf1) na caixa de alimentação ou no forro.

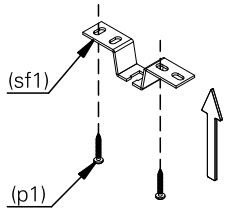

3. utilizando a chave allen, solte o cabo do prensa cabo (pc1). prenda o cabo com a chave allen e corte o excedente, deixando 10cm de sobra.

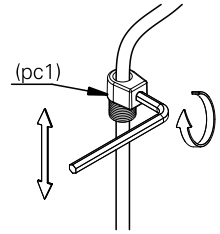

4. encaixe o prensa cabo (pc1) no suporte de fixação (sf1).

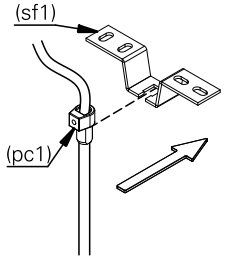

5. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.

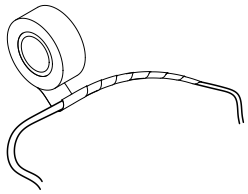

instalação passo a passo

6. encaixe a canopla (c1) no suporte de fixação (sf1) e rosqueie a porca (pr1).

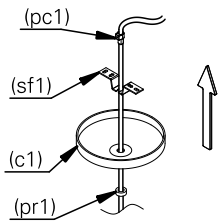

7. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem.
ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

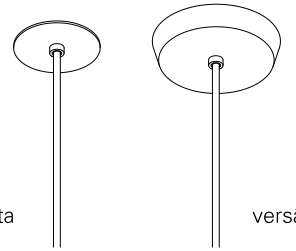

versão roseta versão canopla

8. para variadas composições, desrosqueie a lâmpada led smart (lpd1). em seguida, desrosqueie a porca do soquete (ps1) e encaixe os componentes como ilustrado nas imagens.

saia aberta (sa1)
saia fechada (sfd1)
saia fechada difusa (sfdd1)
vidro opalino (vo1)
disco (dc1)
conjunto anel (cal1)

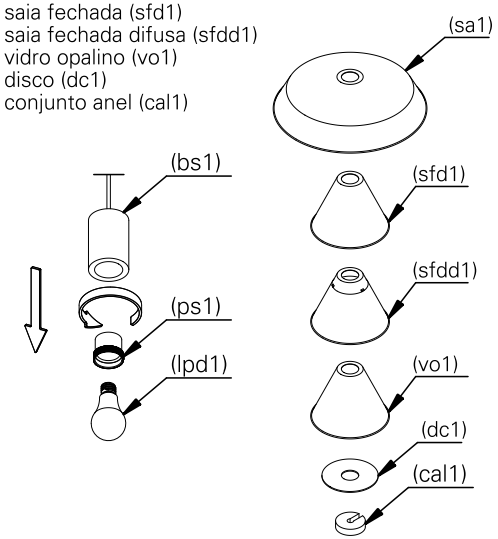

composições

bailarina s
disco + conjunto anel



disco



com conjunto anel



sem conjunto anel

bailarina s1
saia fechada + disco + conjunto anel



saia fechada + disco



saia fechada + conjunto anel



saia fechada



bailarina s2
saia aberta + conjunto anel

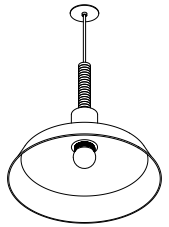

saia aberta

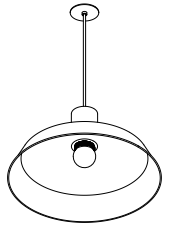

bailarina s3
saia aberta + saia fechada difusa + conjunto anel

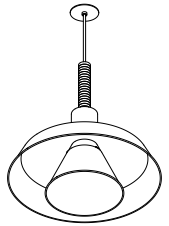

saia aberta + saia fechada difusa

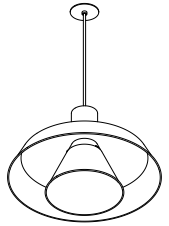

conectando à rede wi-fi

1. em seu smartphone, instale gratuitamente o aplicativo lumini. para realizar o download, escaneie o qr code ou busque no google play e app store.

2. registre uma conta para ter acesso ao aplicativo.

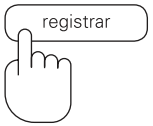

3. caso seu roteador tenha duas redes wi-fi, certifique-se que seu smartphone está conectado à rede com frequência 2.4GHz.



4. verifique a tensão da luminária e acione o interruptor.

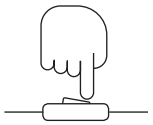

5. no aplicativo lumini, clique em "adicionar dispositivo" ou no botão "+"no canto superior direito.

6. selecione modulador de luz wi-fi.

7. insira o nome e a senha da rede wi-fi.



8. verifique se a luminária está piscando. caso não esteja, ligue e desligue 5 vezes consecutivas.

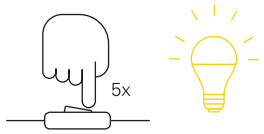

9. com a luminária piscando, clique em "próximo".



10. aguarde o término da análise e registro do dispositivo.

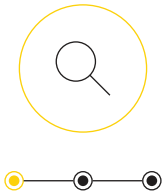

11. ao término do processo de registro, será exibida a tela de controle do dispositivo.

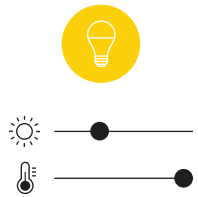

12. caso a conexão não ocorra, alterne o modo de conexão. clique em "alternar modo de emparelhamento".

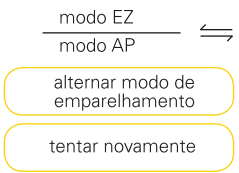

13. verifique se a luminária está piscando lentamente. caso não esteja, ligue e desligue a luminária 5 vezes, aguarde um segundo e repita o processo.

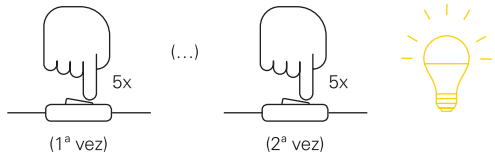

14. com a luminária piscando lentamente, confirme e clique em "próximo".



15. aguarde o término da análise e registro do dispositivo, será exibida a tela de controle.

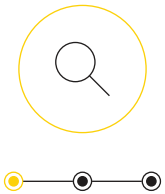

16. caso a conexão não ocorra, verifique a qualidade do sinal wi-fi e se sua senha foi digitada corretamente. para testar a intensidade do sinal wi-fi, aproxime a luminária do roteador.

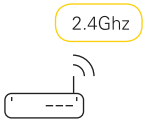

lumini